
CREARISPARMIO 1500 1800

Gruppi di continuità statici ad alta efficienza energetica

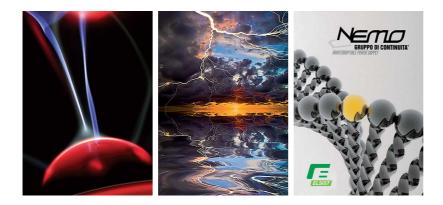





INDICE

1.	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 3
2.	PRESENTAZIONE DELL'UPS	pag. 4
3.	ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO	pag. 4
4.	TEST DELL'UPS	pag. 5
5.	LAYOUT E DESCRIZIONE	pag. 5
6.	PANNELLO LED	pag. 6
7.	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	pag. 6
8.	ACCESSORI IN DOTAZIONE	pag. 7
9.	CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 7
10.	CERTIFICAZIONE CE	pag. 8
11.	GARANZIA	pag. 9

1 – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza. Per favore attenersi ai punti sottoelencati per l'installazione e l'utilizzo dell'UPS.

- Se l'UPS mostra danni od ammaccature causate dal trasporto, non collegare l'apparecchiatura, rivolgersi direttamente al rivenditore per la sostituzione del prodotto.
- Controllare le specifiche elettriche sul retro dell'UPS per essere certi che il voltaggio dell'unità sia conforme alle locali caratteristiche di tensione.
- L'UPS deve essere collegato ad una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
- L'UPS è progettato per essere collegato a computer, monitor, sistemi telefonici e registratori di cassa. Se pensate di usare l'UPS per ogni altra applicazione, vi raccomandiamo di consultare il Vostro rivenditore od utilizzare il servizio assistenza della NAICON per stabilire l'impiego appropriato.
- Prima di effettuare la pulizia scollegare l'UPS. Per pulire la superficie esterna dell'UPS utilizzare un panno asciutto, non utilizzare detergenti liquidi, spray o solventi chimici, si potrebbe danneggiare il circuito elettrico.
- Questo UPS lavora con tensioni che possono risultare pericolose. Non tentare di aprire l'unità. L'UPS non contiene parti riparabili dall'utente. Solo il personale autorizzato può eseguire le riparazioni.
- La connessione a una presa senza la messa a terra può causare rischio di scosse ed inoltre comporta violazione delle normative di legge.
- Non collegare l'ingresso dell'UPS alla propria uscita
- Non collegare una presa multipla o un soppressore di sovratensione all'UPS.
- In caso di emergenza, premere il tasto ON/OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per disattivare correttamente l'UPS.
- Per ridurre il rischio di surriscaldamento dell'UPS, non coprire le prese d'aria di raffreddamento ed evitare di esporre l'unità alla luce diretta del sole o di installarla in prossimità di fonti di calore.
- Questo apparecchio è destinato ad un uso interno. Evitare di installare l'UPS in luoghi in cui vi è presenza di acqua o eccessiva umidità.
- Non permettere a liquidi o corpi estranei di entrare nell'UPS. Non posizionare bevande o qualsiasi altro contenitore di liquidi sopra o vicino all'unità.
- La manutenzione delle batterie deve essere eseguita da personale esperto.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo.
- La tensione della batteria interna è 12Vcc, la batteria è sigillata ermeticamente e contiene acido. Non aprire o danneggiare la batteria. L'elettrolita rilasciato è dannoso per la pelle e gli occhi. Può essere tossico.
- Maneggiare le batterie comporta il rischio di scosse elettriche e di corto circuito. Osservare le seguenti precauzioni quando si lavora con le batterie:
 - 1) Non indossare oggetti metallici
 - 2) Utilizzare strumenti con manici isolati
 - 3) Indossare guanti e stivali con suola di gomma
 - 4) Non appoggiare utensili o oggetti metallici sulle batterie
 - 5) Scollegare l'UPS prima di sostituire le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.
- Questo UPS non deve funzionare sdraiato.
- In questo modello di UPS sono presenti batterie già collegate direttamente in fabbrica.
- Assicurarsi che la somma delle correnti di dispersione dell'UPS e dei carichi connessi ad esso non superi 3,5 mA prima di collegare l'apparecchiatura.
- Attenzione a quando si scollega l'apparecchiatura, potrebbero esserci tensioni residue presenti sulle prese di uscita dovute alla tensione di batteria. I cavi della batteria devono essere scollegati se si rendesse necessario accedere all'interno dell'UPS.
- L'UPS funziona con batterie al Pb ermetico. Esse sono dannose se disperse nell'ambiente, quindi vanno obbligatoriamente smaltite seguendo le apposite direttive comunitarie.
- Per lo smaltimento dell'UPS, ci si deve rivolgere presso le apposite discariche autorizzate presenti nel territorio a causa della componentistica elettronica ed il materiale plastico di cui l'apparato è composto.

AVVERTENZA

ASSISTENZA NON AURORIZZATA ALL'UPS, IN OTTEMPERANZA A QUESTE ISTRUZIONI, PROVOCA IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA

2 - PRESENTAZIONE DELL'UPS

Grazie per la preferenza dimostrata nell'acquisto di un ups della serie CREARISPARMIO. L'ups e' progettato per dare il massimo livello di protezione ed e' di facile utilizzo per l'utente. Questo UPS è appositamente progettato per PC multifunzione. Grazie alla sua leggerezza ed al design compatto si adatta perfettamente ad ambienti di lavoro ridotti. La serie di UPS CREARISPARMIO è dotata della funzione AVR per stabilizzare la tensione di ingresso. È inoltre integrata della funzione DC start.

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche:

Totale protezione di potenza.

Filtratura del rumore elettrico, soppressione di picchi di tensione e sovratensione, autonomia, sono protezioni comuni a molti tipi di UPS. Il gruppo di continuità da Voi acquistato offre, oltre le sopracitate protezioni, una protezione a più estesa dinamica di fluttuazione di tensione. All'interno di questo range di fluttuazione di tensione, il carico, viene alimentato senza richiedere energia alle batterie. Questa caratteristica, non solo protegge il computer, ma aumenta la longevità delle batterie.

Funzione di partenza a freddo (DC Start).

Tutti gli UPS della serie CREARISPARMIO hanno la funzione di partenza a freddo, ciò significa che anche in assenza della rete elettrica l'UPS può essere attivato semplicemente premendo l'interruttore ON/OFF.

Autorestart.

Al ritorno della rete elettrica l'UPS si riavvia automaticamente.

Protezione sovraccarico.

Ogni volta che l'UPS è in funzionamento normale od in emergenza, il microprocessore controlla in ogni momento le condizioni del carico. In presenza di sovraccarico o corto circuito, il Vostro UPS produrrà un allarme acustico o si spegnerà automaticamente per salvare il carico ed evitare danni indesiderati.

- Tutti i controlli vengono effettuati e garantiti da un Microprocessore ad alta affidabilità.
- Funzione "Green Power" per il risparmio energetico.
- Peso leggero e dimensioni compatte.

3 - ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Importante: L' unità viene spedita dalla fabbrica con la batteria interna completamente carica, tuttavia, si potrebbe scaricare durante il trasporto, pertanto deve essere ricaricata prima dell'uso. Per eseguire questa operazione, collegare l'unità a una presa di alimentazione adeguata e lasciare ricaricare per almeno 6 ore senza nessun carico collegato.

Installare l'ups seguendo con attenzione i punti che seguono:


- Installare l'UPS in un ambiente privo di eccessiva polvere, fumi corrosivi e contaminanti conduttivi e dove sia presente un adeguato flusso d'aria intorno all'unità.
- Decidere dove posizionare l'UPS. La posizione ideale dovrebbe permettervi di apprezzare gli allarmi visivi e gli indicatori sonori.
- Posizionare l'Ups ad almeno 20cm da monitor per evitare interferenze.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete provvista di cavo di messa a terra.
- Collegare il computer e relativi dispositivi alle prese di uscita dell'UPS.
- Non collegare stampanti laser all'uscita dell'UPS.
- Per accendere l'UPS premere il pulsante di avvio posto sul frontale UPS ed aspettare il completamento del test di accensione. Da questo momento il vostro Computer e relativi dispositivi collegati sono sotto la costante protezione dell'UPS.
- Prima di spegnere il vostro UPS, assicuratevi che il Computer od altra apparecchiatura elettronica sia stata spenta completamente.
- Per spegnere l'UPS premere il pulsante posto sul frontale UPS.

Importante: L'assorbimento di potenza di tutti gli apparati collegati all'UPS non deve eccedere il valore massimo di potenza di targa riportata nel pannello a tergo dell'UPS.


4 - TEST DELL'UPS

Simulare una mancanza rete sconnettendo il cordone di alimentazione dell'UPS dalla presa di rete. Quando fate ciò, si accenderà il LED Giallo "Modalità Batteria" e il cicalino emetterà un segnale acustico. Per ripristinare il normale funzionamento sotto rete elettrica, basta ricollegare il cavo di alimentazione UPS alla presa di rete. Dopo un certo ritardo (ritardo intenzionale al fine di proteggere il carico da sovratensioni che possono avvenire quando si ricollega il cavo di alimentazione od al ritorno della tensione dopo una mancanza rete) il LED Giallo si spegnerà, il cicalino smetterà di suonare e si accenderà il LED Verde "Rete presente".

5 - LAYOUT E DESCRIZIONE

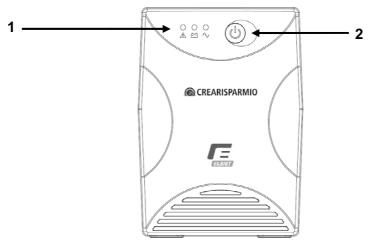

Vista frontale UPS CREARISPARMIO 1500-1800

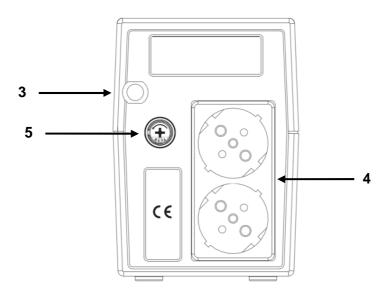

Vista posteriore UPS CREARISPARMIO 1500-1800

1. Pannello LED

Per la spiegazione delle segnalazioni LED fare riferimento al capitolo 6

2. Interruttore Power On/Off

Premere per Accendere o Spegnere l'UPS.

3. Ingresso Rete di alimentazione

E' presente un cordone di alimentazione da inserire direttamente nella presa elettrica.


4. Presa d'uscita SCHUKO

Collegare il computer e relativi dispositivi a queste prese per essere sotto la protezione dell'UPS (Backup Protection).

5. Fusibile

Fusibile protezione ingresso rete (6A CREARISPARMIO 1500 - 10A CREARISPARMIO 1800)

6 - PANNELLO LED



LED Rosso: Segnalazione Guasto
 LED Giallo: Modalità Batteria
 LED Verde: Funzionamento Normale

Di seguito vengono riportate le segnalazioni e gli allarmi del pannello LED:

7 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

STATO	POSSIBILE PROBLEMA	RISOLUZIONE
	Batteria scarica	Ricaricare la batteria per circa 8 ore
Non si accende nessun LED	Batteria difettosa	Sostituire la batteria con una dello stesso tipo
	Non è stato premuto il tasto di accensione	Premere l'interruttore ON/OFF sul pannello frontale
Fischio continuo quando la rete è presente	Sovraccarico dell'UPS	Verificare che il carico applicato sia idoneo alla capacità dell'UPS come riportato nelle specifiche.
	Sovraccarico dell'UPS	Rimuovere il carico non necessario
	La tensione di batteria è molto bassa	Ricaricare la batteria per circa 8 ore
n mancanza rete l'autonomia elle batterie è breve	Difetto della batteria a causa di alte temperature nell'ambiente o di improprio funzionamento della batteria	Sostituire la batteria con una dello stesso tipo
L'indicatore di modalità batteria	Il cavo di alimentazione potrebbe essere allentato	Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente alla presa.
(LED Giallo) è acceso ma la rete è presente.	Il fusibile in ingresso è guasto	Controllare il fusibile nell'apposito alloggiamento sul retro dell'UPS ed eventualmente sostituirlo
La batteria non si ricarica	Il fusibile in ingresso è guasto	Controllare il fusibile nell'apposito alloggiamento sul retro dell'UPS ed eventualmente sostituirlo.

N.B. Se si riscontrano altre situazioni non riportate in tabella, rivolgetevi direttamente al centro assistenza.

8 - ACCESSORI IN DOTAZIONE

All'interno della confezione sono inseriti i seguenti accessori, si prega di verificarne la presenza.

MODELLO	Manuale	Fusibile
CREARISPARMIO 1500	•	1 x 6A
CREARISPARMIO 1800	•	1 x 10A

9 - CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO UPS	CREARISPARMIO 1500	CREARISPARMIO 1800				
INGRESSO						
Tensione ingresso	220-230-240Vac					
Intervallo di accettazione	162-290Vac					
Frequenza	50/60Hz (commutazione automatica)					
USCITA		,				
Tensione di uscita	230Vca					
Tolleranza della tensione	± 10%					
Frequenza	50/60Hz (come la frequenza d'ingresso)					
Potenza (VA)	1500	1800				
Tempo di commutazione	2-6 mS tpc					
Prese Shuko	2					
FILTRAGGIO DEI DISTURBI						
	Presente					
BATTERIE						
Autonomia tipica	5 min					
Tensione di batteria	1x 12V/7Ah					
Tipo	Pb Ermetico					
Tempo di ricarica	6-8 ore al 90% dopo una scarica completa					
PROTEZIONI						
Sovratensione/Sottotensione	Commutazione in "Funzionamento Batteria"					
	Fusibile 6A	Fusibile 10A				
Sovraccarico/Corto circuito	Limite elettronico (Sia per "Funzionamento con rete" che in "Funzionamento Batteria")					
CARATTERISTICHE MECCANICH		no batteria)				
Dimensioni massime (LxPxH) mm		- 101x298x142				
Peso (Kg)	4,3	4,7				
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO						
Ambiente	Temperatura 0-40℃ ,Umidità 0-90% senza condensa, a Ititudine max 3000 mt.					
Rumore udibile	< 40dbA (misurata ad 1mt.) sia per "Funzionamento con rete" che in "Funzionamento in Batteria".					

10 - CERTIFICAZIONE CE



La società / Company: Naicon srl div. Elsist Via il Caravaggio, 25 I-20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Dichiara qui di seguito che i seguenti prodotti Gruppi di Continuità: Declares that the following Ups:

Elsist modelli: CREARISPARMIO 1500 - 1800

Total Capacity Max 1500 VA - 1800 VA (surge and backup protection)

Sono conformi alle Direttive vigenti - These UPS are in conformity with the following standards:

- CE 2006/95 Bassa Tensione (Sicurezza)
- EEC 93/68 Emendamento Bassa Tensione (Sicurezza)
- CE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

Sono conformi alle Norme relative agli UPS - These UPS are in conformity with the following normatives:

- EN 62040-1-1:2008 Sicurezza
- EN 62040-2:2006 Sicurezza Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
- EN 60950-1 Sicurezza
- IEC 62040-1-1:2008 Sicurezza
- IEC 62040-2:2006 Sicurezza Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
- IEC 62040-3 Sicurezza Prestazioni

Sono classificati secondo direttive vigenti - These UPS are classified following regular standards:

- VI-SY-333

Hanno un Rendimento - Efficiency in/out:

- 95%

Rendimento misurato in modalità AC/AC a pieno carico secondo norma CEI EN 62040-3:2002-08 Efficiency calculated in AC/AC mode, with full load, following CEI EN 62040-3:2002-08 nomative.

Rispettano la direttiva generale JRC - These UPS respect general directorate:

Code of the Conduct on Energy Efficiency and Quality of AC Uninterruptible Power Sistems (UPS), Version 2.0, 2011-03-16

11 – GARANZIA

Gentile Cliente.

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto NAICON certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure chiamando il numero +39 02 950031 o a collegarsi al sito www.naicon.com/elsist. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Con la presente garanzia NAICON garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di ANNI 2 (DUE) escluse le batterie che hanno garanzia di ANNI 1 (UNO) a partire dalla data originale di acquisto.

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, la ELSIST provvederà a riparare o a sua discrezione, sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sottoindicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. ELSIST si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

La garanzia si intende sempre Franco Fabbrica.

Condizioni.

- Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita.
 ELSIST si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
- 2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da ELSIST, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
- 3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
- 4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio.
 - Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di ELSIST per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione
 - Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi.
 - Danni conseguenti a:
 - a. Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni ELSIST sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato.
 - b. Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso.
 - c. Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla ELSIST.
 - d. Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
- 5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Salvo Autorizzazione della ditta costruttrice é vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale. I nostri apparati, costruiti con la massima cura e con componenti selezionati, sono controllati dai Servizi Qualità ELSIST. Tuttavia, se rilevasse delle anomalie, la preghiamo di informarci telefonando al numero 02-950031 precisando numero di serie e modello apparato, stampati sulla targhetta identificativa posta sul retro. Il servizio Assistenza ELSIST é inoltre a Sua disposizione per raccogliere richieste, commenti, suggerimenti.

In caso di guasto:

Contattare il nostro centro assistenza al numero +39 02 95 0031, verificare l'effettivo malfunzionamento dell'UPS.

Qualora i prodotti restituiti alla NAICON risultassero FUNZIONANTI o se l'invio degli stessi venisse effettuato senza nostra autorizzazione o per prodotti fuori garanzia, gli stessi Vi verranno rispediti addebitandoVi in contrassegno un importo a forfait di 25,00 € + I.V.A. per verifica, revisione e trasporti











Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy) Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com